




Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm

1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje


Kit Escuadra

1.

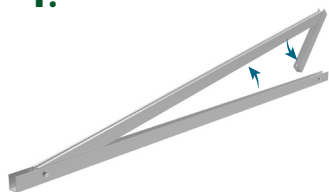


Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.

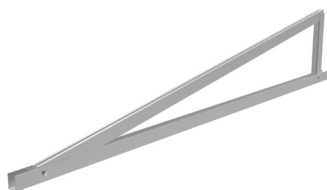


3.

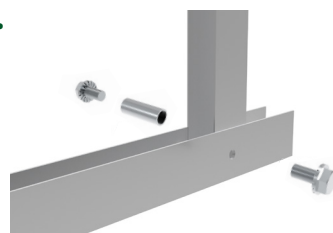

Apriete de la tornillería

Se deben atornillar con **2 autotaladrantes***
ó **2 varillas roscadas*** los dos puntos de
anclaje al hormigón o correas.



*(no incluidos)

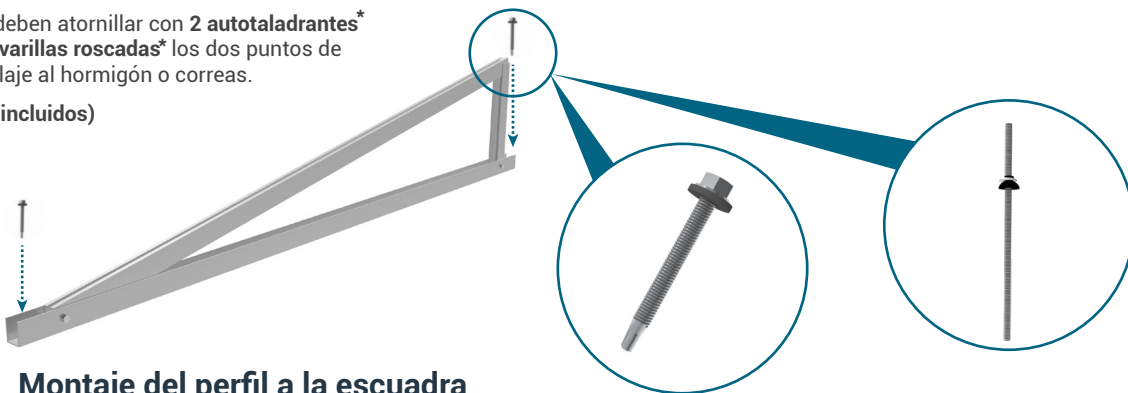

2 Montaje del perfil a la escuadra


1.

Atornillar el **ángulo de fijación** sobre la
escuadra premontada.

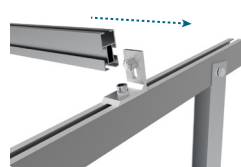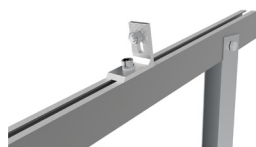

2.


Colocar el **perfil 5026A** sobre
la **escuadra premontada** y
atornillar con los tornillos y las
tuercas correspondientes.

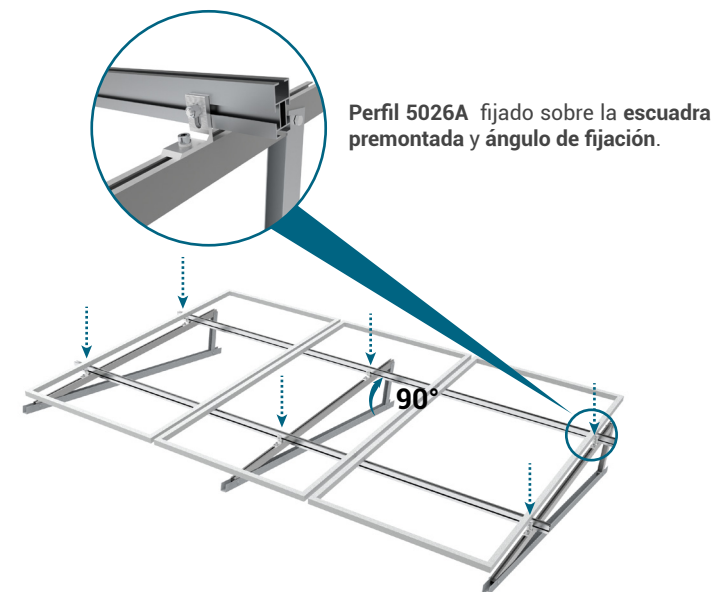

Perfil 5026A fijado sobre la escuadra
premontada y ángulo de fijación.

3 Unión de perfiles


Colocar los perfiles dentro de la **unión perfil** y
atornillar respectivamente

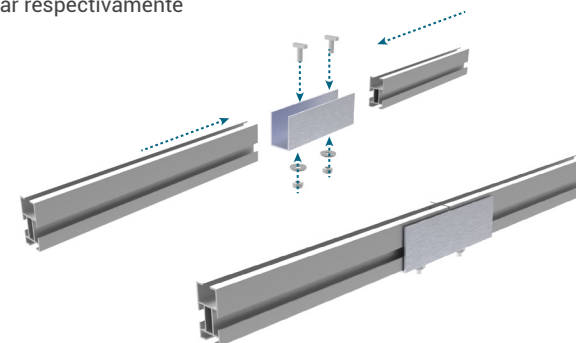

4 Instalación de los módulos

1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil 5026A**.

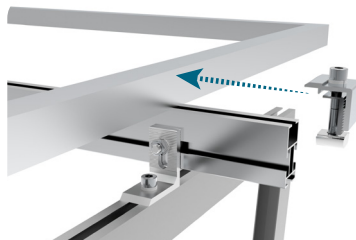

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.




4. Colocar la **unión intermedia** sobre el **perfil 5026A** para fijar los módulos en la parte media.

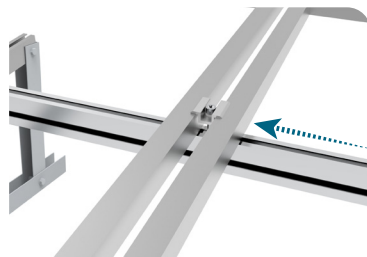

5. Atornillar la **unión intermedia** para asegurar ambos módulos.




6. Colocar **tapón** en los extremos de los perfiles.

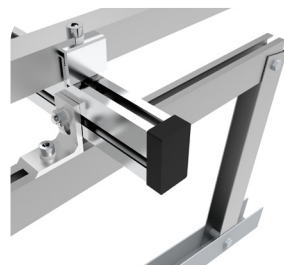


Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


1

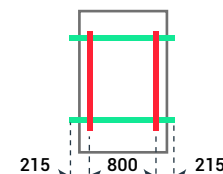


2

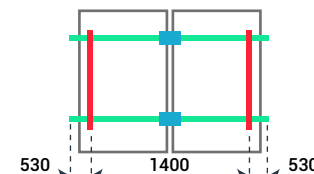


3

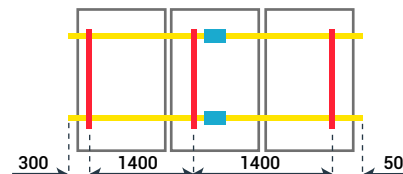


4

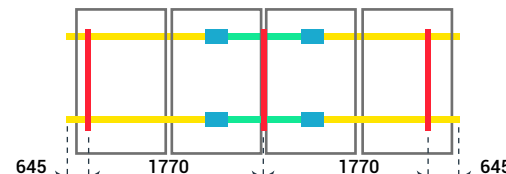

5

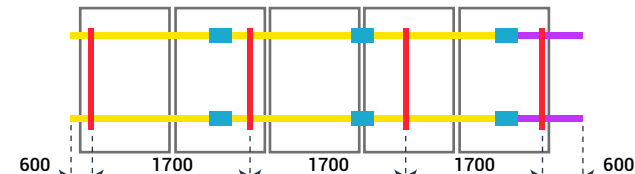

6

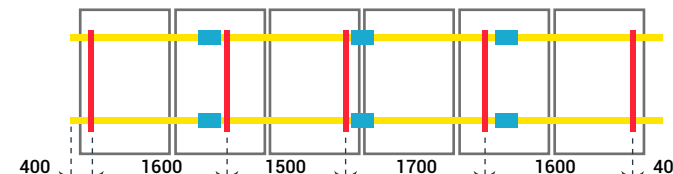

ESCUADRA



PERFIL5026A - 900



PERFIL5026A - 1230




PERFIL5026A - 1800



UNIONPERFIL



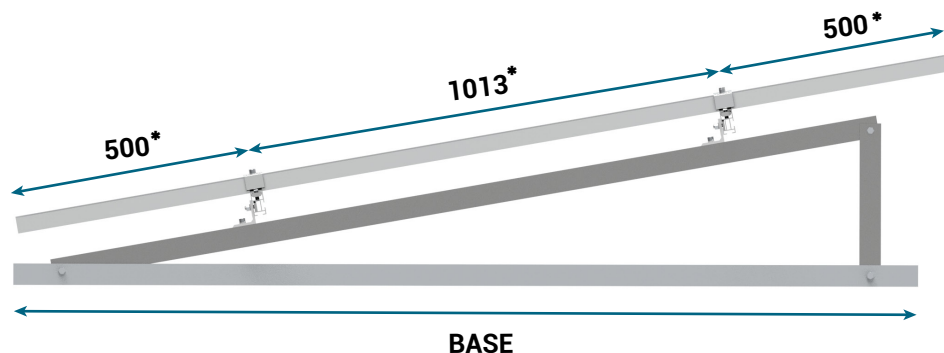

* Ver recomendación fabricante panel

Par de apriete


Tornillo Allen M8	20Nm
Tornillo Hexagonal M8	20Nm
Tornillo Hexagonal M10	40Nm
Autotaladrante Hexagonal M6.3	6Nm

Inclinación 15° 30°

BASE 1890 mm 1718 mm


Colocación Cruz de San Andrés

Uso de el ángulo 30x30x2




X : 15 o 30

Para 2 escuadras



Para 3 escuadras



Para 4 escuadras o más

	ESCUADRA PREMONTADA	TORNILLO CASQUILLO	ÁNGULO DE FIJACIÓN	PERFIL5026A 900 mm	PERFIL5026A 1230 mm	PERFIL5026A 1800 mm	UNIÓN PERFIL	UNIÓN TERMINAL	UNIÓN INTERMEDIA	TAPÓN	ÁNGULO 30302	AUTOTALA- DRANTE HEXAGONAL
KEI1MX	2	2	4	-	2	-	-	4	-	4	1	2
KEI2MX	2	2	4	-	4	-	2	4	2	4	1	2
KEI3MX	3	3	6	-	-	4	2	4	4	4	2	4
KEI4MX	3	3	6	-	2	4	4	4	6	4	2	4
KEI5MX	4	4	8	2	-	6	6	4	8	4	2	4
KEI6MX	5	5	10	-	-	8	6	4	10	4	2	4

